



Арт. 5157
Набор Upright: ручка шариковая и роллер
M1:1

коробка
крышка

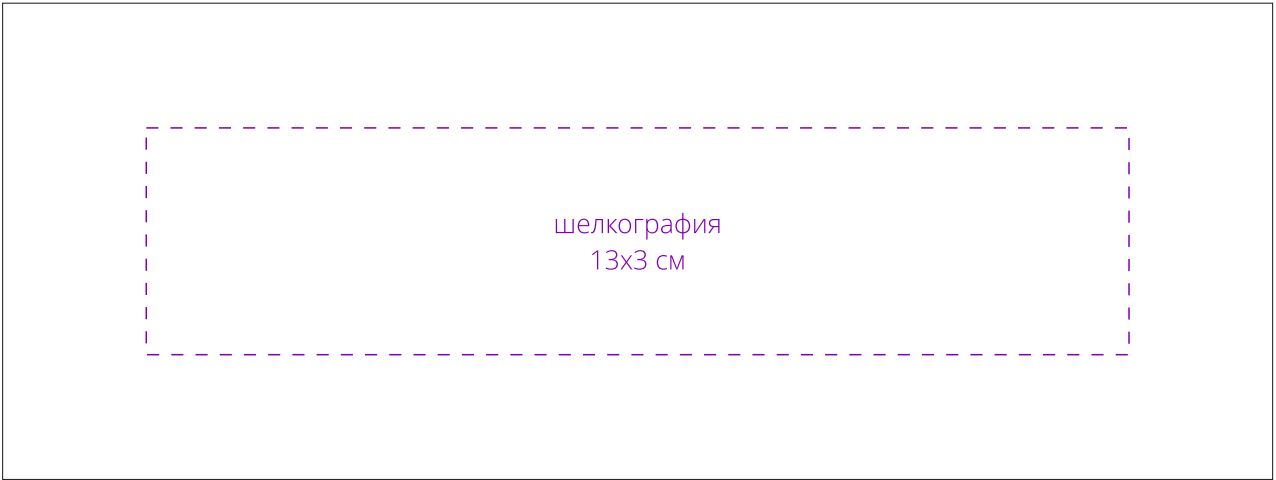


Внимание!
Для шелкографии по цветным и темным поверхностям
рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета
во избежании проявления оттенка основы.


ручка




справа от клипа



на одной линии с клипом




слева от клипа




оборотная от клипа сторона


роллер




справа от клипа



на одной линии с клипом



слева от клипа



оборотная от клипа сторона

Важно!
Колпачок роллера съемный, пишущий узел находится под колпачком.
Учитывайте особенности конструкции при подготовке макета.