

# MANUAL

KDL-390 Knives Out

Print

1+1

Print color

Black

Size


120x75 mm

cut line ————— fold line —————

## KNIVES OUT

### Универсальная электрическая точилка

Подходит для заточки ножей, ножниц и плоских отверток. Перед использованием проверьте, что точилка не повреждена. Затем установите батарейки: снимите крышку отсека для батареек, установите батарейки с соблюдением полярности, закройте крышку.

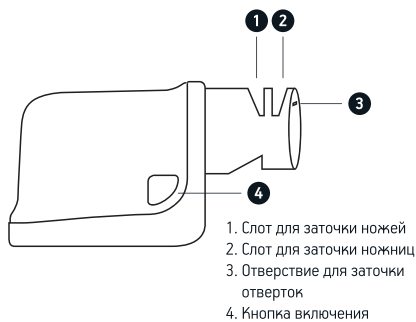

#### Заточка ножей

- Чтобы заточить правую сторону лезвия, вставьте нож во внутренний слот (1) (ближе к корпусу изделия).
- Чтобы заточить левую сторону лезвия, вставьте нож во внешний слот (дальше от корпуса изделия).
- Нажмите на кнопку включения (4) и медленно протяните лезвие на себя три раза.

#### Заточка ножниц

- Установите лезвие в слот для ножниц (2).
- Поместите лезвие заостренной частью к камню, нажмите на кнопку включения (4) и протяните лезвие на себя три раза, двигаясь от центра к кончику.

#### Примечание

Точилка не предназначена для заточки профессиональных и парикмахерских ножниц.

#### Заточка отверток

Вставьте инструмент в отверстие для заточки отверток (3) и нажмите на кнопку включения, чтобы начать заточку (4).

#### Меры безопасности

1. Храните точилку в местах, недоступных для детей.
2. Не засовывайте пальцы в отверстия для заточки.
3. Не используйте точилку рядом с едой, чтобы металлическая и каменная пыль не попала в еду.
4. Крепко держите изделие во время использования.
5. Не используйте при заточке хонинговальные масла, воду или любую другую смазку.
6. Перед очисткой точилки извлеките батарейки.
7. Не используйте воду или моющие средства для очистки.
8. Точилка рекомендована только для домашнего использования.

Работает от 4 батареек типа AA (в комплект не входят).

molti