


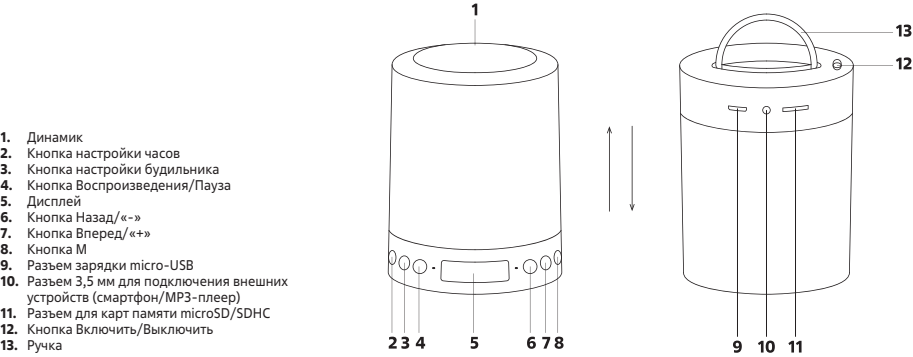

Подключите кабель питания к разъему micro-USB (9) и подсоедините устройство к розетке. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Все перечисленные ниже функции недоступны, если батарея разряжена. Используйте кнопку (12) для включения или отключения устройства.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Включите устройство при помощи кнопки Включить/Выключить (12). Bluetooth на устройстве автоматически активируется после включения. Если устройство уже включено, нажмите кнопку М (8) для входа в режим Bluetooth.
- Активируйте Bluetooth на вашем гаджете (смартфон, ноутбук и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к glowShow из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код «0000» (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения можно проигрывать музыку через динамик устройства.
- Начните воспроизведение либо поставьте трек на паузу при помощи кнопки Воспроизведение/Пауза (4).
- Переключайте композиции при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (6) и (7) для изменения громкости.

Воспроизведение музыки через карту microSD/SDHC

- Вставьте внешнюю карту формата microSD/SDHC в слот (11). Обратите внимание, что контакты карты должны быть наверху, а логотип — внизу.
- Карта будет автоматически обнаружена устройством, после чего начнется воспроизведение музыки.
- Нажимайте на кнопку Воспроизведение/Пауза (4), чтобы поставить композицию на паузу или возобновить воспроизведение.
- Переключайте композиции при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (6) и (7) для изменения громкости.

Воспроизведение музыки через подключение AUX

- Подключите внешнее устройство (смартфон или MP3-плеер) через кабель 3,5 мм.
- Регулируйте громкость, запускайте треки и переключайтесь между композициями при помощи внешнего устройства.

FM-радио

- Подключите кабель micro-USB к разъему (9). FM-радио не будет работать без подключенного кабеля, так как он выполняет функцию антенны.
- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав на кнопку М (8).
- Когда режим FM-радио активен, нажмите на кнопку Воспроизведение/Пауза (4) для поиска активных радиостанций на частоте 87,5–108,0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены как P01, P02 до P40 (при доступности).
- Переключайте сохраненные радиостанции при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (6) и (7) для изменения громкости.

Успокаивающие звуки и белый шум

Нажмите кнопку М (8) для входа в режим воспроизведения успокаивающих звуков и белого шума. В устройство встроено 10 звуков:

- Вода
- Океан
- Будильник
- Успокаивающая мелодия
- Лес
- Ночной лес
- Костер
- Мелодия для медитации
- Старинные часы
- Мелодия шкатулки
- Начните воспроизведение либо поставьте мелодию на паузу при помощи кнопки Воспроизведение/Пауза (4).
- Переключайте мелодии при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (6) и (7) для изменения громкости.

Подсветка. Белый свет

- Коснитесь верхней части устройства для активации белого света. Режим по умолчанию — это белый свет на минимальной яркости.
- Коснитесь верхней части устройства снова для увеличения яркости света.
- Коснитесь верхней части устройства еще раз для установки максимальной яркости белого света.
- Коснитесь верхней части устройства снова для выключения белого света.

Разноцветная подсветка

- Коснитесь верхней части устройства и задержите нажатие для активации разноцветной подсветки. По умолчанию активируется постоянный красный цвет.
- Каждое последующее касание будет поочередно переключать цвета подсветки в следующем порядке: синий, зеленый, фиолетовый, голубой, желтый.
- Следующее касание активирует режим переменной подсветки, а еще одно касание включит режим мерцания (доступен только во время воспроизведения музыки, FM-радио или успокаивающих звуков).
- Последнее касание выключит подсветку.

Настройка времени

- Нажмите кнопку (2) для установки времени. Для установки часов изменяйте значения при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите кнопку (2) еще раз, чтобы установить минуты, изменяйте значения при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите кнопку (2) снова для завершения установки времени.

Настройка будильника

- Нажмите кнопку (3), чтобы установить будильник. Для установки часов, изменяйте значения при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите кнопку (3) еще раз, чтобы установить минуты будильника, изменяйте значения при помощи кнопок (6) и (7).
- Нажмите кнопку (3) снова, чтобы выбрать успокаивающий звук или белый шум от 1 до 10.
- Нажмите кнопку (3) еще раз для завершения установки будильника.
- Нажмите и задержите нажатие на кнопке (3), чтобы активировать будильник. Когда будильник установлен, на дисплее появится соответствующий значок.

Функционал будильника

- Будильник звонит на протяжении 3 минут и автоматически отключается, если не предпринимать никаких действий.
- Во время работы будильника коснитесь верхней части устройства для повторного запуска мелодии будильника или нажмите и задержите нажатие на верхней части устройства для остановки будильника.

Таймер

Нажмите и задержите нажатие на кнопке Воспроизведение/Пауза (4) для выбора времени автоматического отключения подсветки и музыки (30, 60, 90 минут) или для отключения функции таймера.

Технические характеристики

Bluetooth 4.2
Мощность динамика: 3 Вт
FM-радио
Цифровые часы и будильник
Регулируемая яркость
Разноцветная подсветка
Функция таймера
Поддержка внешних карт памяти
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч
Размеры: 96x96x125 мм
Вес: 260 г

Комплектность: мультимедийная станция, кабель micro-USB, руководство по эксплуатации