

MANUAL


ATC-CJ8020A // citrus juicer Source Force 17329

Print	1+1
Print color	Black
Size	120x160 mm

cut line —————

Source Force

Электрическая соковыжималка для цитрусовых

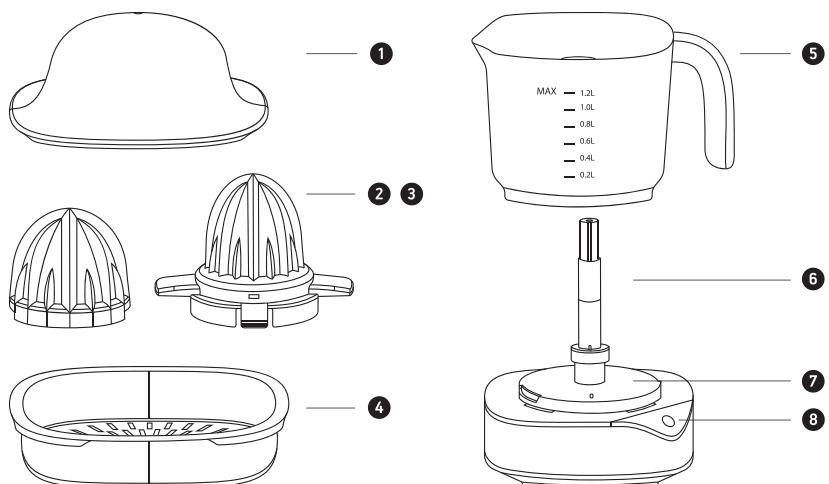

- 1 Защитная крышка
2, 3 Насадки для цитрусовых
4 Фильтр для процеживания
5 Емкость для сока
- 6 Шпиндель
7 Блок питания
8 Световой индикатор

⚠ Перед первым применением необходимо тщательно обработать те части прибора, которые будут контактировать с пищей.

Подготовка к работе

Поместите емкость для сока на блок питания таким образом, чтобы шпиндель оказался в центре. Оденьте фильтр для процеживания и насадку на шпиндель. Вставьте вилку в розетку.

Использование

- Вымойте плод и в зависимости от его размера разрежьте на две или четыре части.
- Положите фрукт на насадку сверху и слегка надавите: прибор запустится.
- Как только использованный фрукт будет удален с насадки, прибор остановится.
- Прибор непрерывно изменяет направление вращения для лучшего извлечения сока.
- По окончании работ аккуратно выньте вилку из розетки, снимите насадку и фильтр.
- Емкость с соком можно использовать как кувшин.
- Так как витамины и минералы, содержащиеся во фруктах, окисляются на воздухе, свежевыжатые соки рекомендуется пить сразу же после приготовления.
- Для хранения соков рекомендуется использовать фарфоровую или стеклянную посуду.

Чистка и хранение

- Рекомендуется чистить прибор сразу после его использования. Крышку соковыжималки, фильтр и кувшин рекомендуется мыть вручную с мылом в теплой воде. Отверстия фильтра удобно промываются с обеих сторон.
- Очищайте блок питания только мягкой губкой.
- Не используйте для очистки металлические губки и абразивные моющие средства.
- Снаружи корпус протирайте влажной мягкой тканью.
- Храните вымытую и высушеннную соковыжималку в собранном виде в сухом месте.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный прибор представляет собой устройство для приготовления напитков в бытовых условиях. Промышленное или любое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите шнур, вилку и основную часть прибора в воду и другие жидкости. Следите, чтобы шнур не касался острых предметов и/или горячих поверхностей. При намокании прибора сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию.
- Используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиты, не располагайте его вблизи от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Не тяните за провод при выключении из розетки.
- Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте прибор от электросети. Все вращающиеся части и двигатель должны полностью остановиться.

Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с пониженными физическими и психическими возможностями.

Утилизация

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки подобных товаров необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

Технические характеристики

Мощность: 40 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 В; 50-60 Гц
Насадка: 2 шт
Емкость резервуара для сока: 1200 мл
Габаритные размеры в упаковке: 19x17x 26 см
Вес брутто: 1,2 кг

molti

Сделано в Китае

