


Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой

- 1. Зона беспроводной зарядки
- 2. Кнопка Mode (переключение режимов, активация успокаивающих звуков/Bluetooth)
- 3. Таймер
- 4. Кнопка Вкл./Выкл./Воспроизведение/Пауза
- 5. Кнопка «-»
- 6. Кнопка «+»
- 7. Разъем USB Type-C
- 8. Индикатор беспроводной зарядки
- 9. Индикаторы таймера
- 10. Индикатор Bluetooth

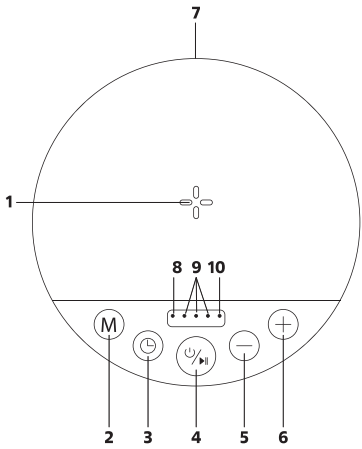

Беспроводная зарядка

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (7) и подсоедините устройство к розетке. Беспроводная зарядка недоступна без подключения к источнику питания.

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите смартфон на зону зарядки (1). Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите на экране смартфона уведомление, индикатор зарядки (8) начнет мерцать.

Все перечисленные ниже функции доступны без подключения к сети, так как устройство имеет встроенную батарею. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции будут недоступны или ограничены, если батарея разряжена или имеет низкий заряд.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Активируйте режим Bluetooth на устройстве, нажав на кнопку (2) без удержания нажатия. Когда Bluetooth на устройстве активирован, индикатор (10) мерцает.
- Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (смартфоне, ноутбуке и т.д.) и откройте видимость для других устройств. Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к relaxTime из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы начать воспроизведение или поставить трек на паузу, нажмите кнопку (4).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (5) или (6) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (5) или (6), удерживая нажатие.

Успокаивающие звуки

- Активируйте режим успокаивающих звуков на устройстве, нажав на кнопку (2).
- Переключайте успокаивающие звуки при помощи кнопок (5) или (6) без удержания нажатия.
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (5) или (6) для изменения громкости.
- По умолчанию активируется звук журчания ручья. Прочие звуки — это плеск волн, потрескивание костра, шум водопада, колыбельная и гроза.

Таймер успокаивающих звуков

Активируйте таймер успокаивающих звуков на устройстве, нажав на кнопку (3). Выберите время отключения: 15, 30 или 60 минут. Когда время отключения выбрано, индикатор таймера светиться согласно выбранному интервалу.

Технические характеристики

Вход: 9 В/2 А
Выход беспроводной зарядки: 15 Вт
Версия Bluetooth: 5.3
Динамик: 3 Вт
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 500 мАч
Диаметр: 100 мм
Высота: 57 мм
Вес: 215 г

Комплектность: Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации