


Bluetooth-колонка с радио

1. Переключатель режимов воспроизведения по Bluetooth и с карт памяти
2. Кнопка «Назад»
3. Кнопка «Воспроизведение/Пауза»
4. Кнопка «Вперед»
5. Регулятор частот радио и MP3
6. Регулятор громкости и кнопка включения/выключения
7. Регулятор поиска радиостанций
8. Подсветка
9. Телескопическая антенна
10. Слот для карт памяти формата microSD/SDHC
11. Индикатор Bluetooth
12. Слот для USB флеш-карт
13. Переключатель режимов подсветки
14. Индикатор зарядки аккумулятора
15. Разъем зарядки USB Type-C

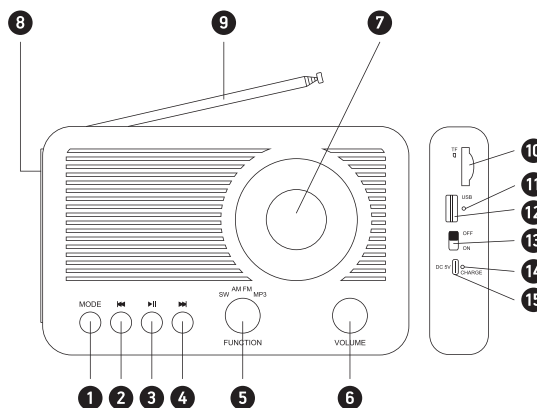

Рекомендуется полностью зарядить батарею устройства перед использованием. Все перечисленные ниже функции будут недоступны, если батарея разряжена.

Для зарядки вставьте кабель питания в разъем зарядки USB Type-C (15). Если зарядка началась, индикатор зарядки аккумулятора (14) засветится красным.

Устройство также может работать от двух батареек формата UM-1 (в комплект не входят). Отсек для батареек расположен на задней стенке устройства.

Начало работы

Поверните регулятор (6) вправо для включения устройства и влево для его выключения.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Поверните регулятор (6) вправо для включения устройства.
- Установите регулятор (5) в положение MP3.
- Вы услышите звуковой сигнал о включении Bluetooth на колонке, а индикатор Bluetooth (11) замигает.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Listenberg из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код «0000» (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Начните воспроизведение либо поставьте на паузу при помощи кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3).
- Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (2) и «Вперед» (4).
- Изменяйте уровень громкости, поворачивая регулятор (6) влево или вправо.

Воспроизведение музыки через карты USB-флеш и microSD/SDHC

- Вставьте microSD/SDHC карту в слот (10) или USB флеш-карту в слот (12). Обратите внимание, что контакты microSD/SDHC карты должны быть с лицевой стороны, а логотип — на обратной стороне.
- Карта любого формата будет автоматически обнаружена устройством. Воспроизведение музыки начнется автоматически.
- Поставьте на паузу или продолжите воспроизведение при помощи кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3).
- Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (2) и «Вперед» (4).
- Проматывайте композиции, задержав нажатие на кнопках «Назад» (2) и «Вперед» (4).
- Изменяйте уровень громкости, поворачивая регулятор (6) влево или вправо.

FM-радио

- Выдвиньте телескопическую антенну (9) для лучшего приема сигнала.
- Установите регулятор (6) в положение SW для поиска радиостанций в диапазоне 5.6-22.0 МГц.
- Установите регулятор (6) в положение AM для поиска радиостанций в диапазоне 530-1600 КГц.
- Установите регулятор (6) в положение FM для поиска радиостанций в диапазоне 87-108 МГц.
- Вращайте регулятор (7) для поиска нужной станции.
- Вращайте регулятор (6) для изменения уровня громкости.

Управление подсветкой

- Передвиньте переключатель (13) в положение On для включения подсветки.
- Передвиньте переключатель (13) в положение Off для отключения подсветки.

Технические характеристики

Bluetooth 5.1

Мощность динамика: 2 Вт

Рабочее напряжение: 1,5 В

Встроенный заменяемый литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч

Размер: 169x92x111 мм

Вес: 520 г

Комплектность: Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае