


COMRADIO

Bluetooth-колонка с радио

multi

1. Часы
2. Переключатель режимов часов
3. Переключатель между частотами радио и MP3
4. Регулятор поиска радиостанций
5. Индикатор Bluetooth
6. Слот USB для флеш-карт
7. Слот для карт памяти microSD/SDHC
8. Кнопка «Назад»
9. Кнопка «Воспроизведение/Пауза»
10. Кнопка «Вперед»
11. Телескопическая антенна
12. Регулятор громкости и кнопка включения/выключения
13. Разъем зарядки USB Type-C
14. Индикатор зарядки аккумулятора

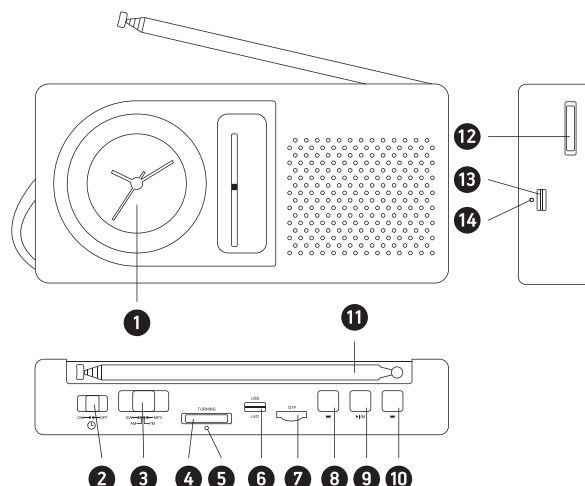

Рекомендуется полностью зарядить батарею устройства перед использованием. Все перечисленные ниже функции будут недоступны, если батарея разряжена. Отсек для батареи расположен на задней стенке устройства. Для зарядки вставьте кабель питания в разъем зарядки USB Type-C (13). Если зарядка началась, индикатор зарядки аккумулятора (14) засветится красным.

Начало работы

Вращайте регулятор (12) вверх для включения устройства или вниз для его выключения.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Вращайте регулятор (12) вверх для включения устройства.
- Установите переключатель (3) в положение MP3.
- Вы услышите звуковой сигнал о включении Bluetooth на колонке, а индикатор Bluetooth (5) замигает.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Comradio из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Начните воспроизведение либо поставьте на паузу при помощи кнопки «Воспроизведение/пауза» (9).
- Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (8) и «Вперед» (10).
- Меняйте громкость, вращая регулятор (12) вверх или вниз.

Воспроизведение музыки через карты USB-флеш и microSD/SDHC

- Вставьте USB флеш-карту в слот (6) или microSD/SDHC карту в слот (7). Обратите внимание, что логотип microSD/SDHC карты должен быть виден пользователю, а контакты карты должны быть на обратной стороне.
- Карта любого формата будет автоматически обнаружена устройством. Воспроизведение музыки начнется автоматически.
- Поставить на паузу или продолжить воспроизведение можно при помощи кнопки «Воспроизведение/Пауза» (9).
- Переключать композиции можно при помощи кнопок «Назад» (8) и «Вперед» (10).
- Проматывать композиции можно кнопками «Назад» (8) и «Вперед» (10) с задержкой нажатия.
- Для изменения уровня громкости нужно повернуть регулятор (12) вверх или вниз.

FM-радио

- Выдвиньте телескопическую антенну (11) для лучшего приема сигнала.
- Установите переключатель (3) в положение SW для поиска радиостанций в диапазоне 5.6-22.0 МГц.
- Установите переключатель (3) в положение AM для поиска радиостанций в диапазоне 530-1600 КГц.
- Установите переключатель (3) в положение FM для поиска радиостанций в диапазоне 87-108 МГц.
- Вращайте регулятор (4) для поиска нужной станции.
- Вращайте регулятор (12) для изменения уровня громкости.

Настройка часов

- Передвиньте переключатель (2) в положение On для включения часов.
- Передвиньте переключатель (2) в положение Off для отключения часов.
- Установите нужное время при помощи регулятора на задней стенке устройства.

Технические характеристики

Bluetooth 5.1
Мощность динамика: 3 Вт
Рабочее напряжение: 3 В
Встроенный заменяемый литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч
Размер: 212x63x107 мм
Вес: 405 г

Комплектность: Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае