


Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой, часами и подсветкой

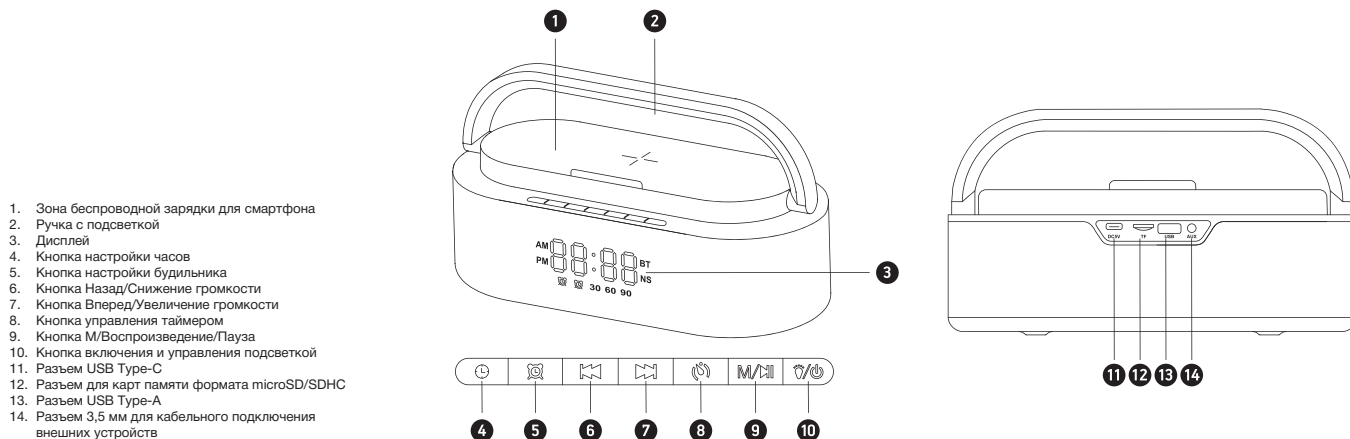

Беспроводная зарядка смартфона доступна только при подключении к сети. Все остальные функции доступны без подключения к сети, так как устройство имеет встроенную батарею. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Все функции, кроме беспроводной зарядки, будут недоступны или ограничены, если батарея разряжена или имеет низкий заряд.

Беспроводная зарядка смартфона

- Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (11) и подсоедините устройство к розетке. Беспроводная зарядка будет недоступна без подключения к источнику питания.
- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите смартфон на зону зарядки (1). Зарядка начнется автоматически.
- На экране смартфона появится соответствующее уведомление.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Включите устройство, нажав и задержав нажатие на кнопке (10). Bluetooth активируется автоматически после включения колонки.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т.д.) и откройте видимость для других устройств. Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Veske из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код «0000» (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамики устройства.
- Чтобы начать воспроизведение или поставить трек на паузу, нажмите кнопку (9).
- Для переключения между композициями используйте кнопки Назад (6) или Вперед (7) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки Снижение громкости (6) или Увеличение громкости (7), удерживая нажатие.

Успокаивающие звуки

В колонку встроено семь успокаивающих звуков. Когда устройство включено, активируйте режим успокаивающих звуков, нажав кнопку (9) и задержав нажатие.

- Чтобы поставить звук на паузу или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку (9).
- Для переключения между звуками используйте кнопки (6) или (7) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (6) или (7), удерживая нажатие.

Настройка FM-радио

- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав кнопку (9) и задержав нажатие. FM-радио включается после режима успокаивающих звуков.
- Когда режим FM-радио активен, нажмите кнопку (9) без удержания нажатия для поиска радиостанций на частотах 87,5-108,0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены.
- Переключайтесь между сохраненными радиостанциями при помощи кнопок (6) или (7) без удержания нажатия.
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (6) или (7) для изменения громкости.
- Для стабилизации приема FM-сигнала рекомендуется вставить кабель в разъем USB Type-C (11). Кабель выполняет роль антенны.

Воспроизведение музыки с USB флеш-карты или карты microSD/SDHC

- Вставьте карту формата microSD/SDHC в разъем (12) или USB флеш-карту в разъем (13). При этом контакты microSD/SDHC карты должны быть наверху, а логотип — внизу.
- Карта будет автоматически обнаружена устройством, после чего начнется воспроизведение музыки.
- Чтобы начать воспроизведение или поставить трек на паузу, нажмите кнопку (9).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (6) или (7) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (6) или (7), удерживая нажатие.

Воспроизведение музыки через подключение AUX

- Подключите внешнее устройство (смартфон или MP3-плеер) к разъему (14) через кабель 3,5 мм.
- Включайте композиции, переключайтесь между ними и регулируйте громкость при помощи внешнего устройства.

Настройка таймера

- Для выбора времени автоматического отключения устройства нажимайте кнопку управления таймером (8). Доступны интервалы 15, 30 и 60 минут.
- Когда таймер активен, на дисплее (3) отображается соответствующий значок.

Управление подсветкой

- Устройство имеет 12 динамичных и статичных режимов подсветки.
- Для выбора предпочтительного режима подсветки последовательно нажимайте кнопку (10).
- Для отключения подсветки дважды нажмите кнопку (10) без удержания нажатия.

Настройка часов

- Чтобы настроить часы, нажмите кнопку (4).
- Затем изменяйте значения часов при помощи кнопок (6) и (7). Нажмите кнопку (4), чтобы зафиксировать значение и перейти к минутам.
- Изменяйте значения минут при помощи кнопок (6) и (7). Нажмите кнопку (4), чтобы зафиксировать значение.
- Для переключения между 12-часовым (AM/PM) и 24-часовым режимами нажмите кнопку (4) и задержите нажатие.

Настройка будильника

- Чтобы настроить будильник, нажмите кнопку (5) и задержите нажатие.
- Изменяйте значения часов при помощи кнопок (6) и (7). Нажмите кнопку (5), чтобы зафиксировать значение и перейти к минутам.
- Изменяйте значения минут при помощи кнопок (6) и (7). Нажмите кнопку (5), чтобы зафиксировать значение и перейти к сигналу.
- Выберите сигнал будильника при помощи кнопок (6) и (7). Нажмите кнопку (5), чтобы подтвердить выбор.
- Когда будильник активен, на дисплее (3) отображается соответствующий значок.
- Для отключения будильника нажмите кнопку (5) и задержите нажатие.
- Будильник звонит минуту и автоматически отключается, если он не был остановлен вручную.
- Когда будильник звонит, нажмите любую из кнопок от (4) до (10) для его отключения.
- После отключения повторно звонить будильник уже не будет.

Технические характеристики

Вход: 5 В/2 А
 Выход беспроводной зарядки: 15 Вт
 Мощность динамиков: 2x5 Вт
 Диапазон FM-радио: 87,5-108,0 МГц
 Таймер: 15, 30 и 60 минут
 Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч
 Размеры: 237x111x88 мм
 Вес: 734 г
 Комплектность: Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации

