


ClockWave

Увлажнитель-ароматизатор с часами и подсветкой

1. Кнопка настройки часов
2. Кнопка «+»
3. Кнопка управления увлажнением и подсветкой
4. Таймер
5. Кнопка настройки будильника
6. Крышка
7. Отверстие для выхода влаги
8. Электронный экран с часами

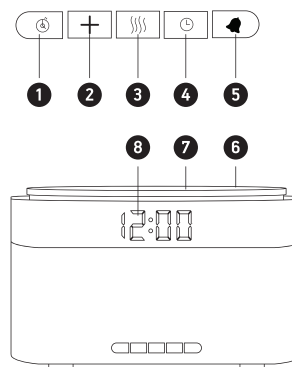

molti

Подготовка к работе

- Снимите крышку (6).
- Добавьте воду в контейнер, не превышая отметку максимального уровня воды (отмечен линией внутри корпуса).
- При желании добавьте в воду 1-2 капли ароматического раствора или эфирного масла. Не следует добавлять большое количество эфирного масла во избежание засорения устройства.
- Установите крышку (6) на место и подключите увлажнитель к источнику питания.

Начало эксплуатации

Присоедините USB Type-C кабель к Type-C разъему, который находится на задней стенке устройства. Далее подключите увлажнитель к розетке или другому источнику питания. Функции, описанные ниже, будут не доступны без подключения к источнику питания.

Управление увлажнением и подсветкой

- Нажмите кнопку управления увлажнением и подсветкой (3) для включения увлажнения и подсветки оранжевого цвета.
- Повторное нажатие кнопки (3) будет поочередно переключать режимы подсветки: переливающийся семицветный, плавное изменение цвета, фиксированный цвет, выключение подсветки.
- Следующее нажатие кнопки (3) выключает увлажнение.
- Долгое нажатие кнопки (3) отключают увлажнение и подсветку на любом шаге.

Таймер

- В режиме работающего увлажнителя нажмите кнопку (4) для включения таймера, который отключит устройство через 1 час.
 - Повторное нажатие кнопки (4) поочередно будет переключать таймер на 3 часа, 5 часов и отключит его.
- Когда таймер активен на электронном экране (8) отображается соответствующий значок. Таймер автоматически отключается при отключении увлажнения.

Настройка часов

- Нажмите кнопку настройки часов (1) и меняйте значения при помощи кнопки «+» (2). Нажмите кнопку (1), чтобы зафиксировать значение и перейти к настройке минут.
 - Меняйте значения минут при помощи кнопки (2). Нажмите кнопку (1), чтобы зафиксировать значение.
- Нажмите и задержите нажатие на кнопке (1) для отключения электронного экрана. Это не повлияет на работу часов, но отключит экран и поможет тем, на чей сон влияет мерцание электронных приборов.

Настройка будильника

- Нажмите и задержите нажатие на кнопке настройки будильника (5). Меняйте значения часов при помощи кнопки (2). Нажмите кнопку (5) без удержания нажатия, чтобы зафиксировать значение и перейти к минутам.
- Меняйте значения минут при помощи кнопки (2). Нажмите кнопку (5) без удержания нажатия, чтобы зафиксировать значение.

Когда будильник активен на электронном экране с часами отображается соответствующий значок. Для отключения будильника следует дважды нажать кнопку (5).

Работа будильника

- Будильник звонит 1 минуту и автоматически отключается, если он не был остановлен вручную.
- Когда будильник звонит, нажмите кнопку (5) для его отключения.



Обратите внимание, что после отключения звонков будильника не включается повторно.

Советы по эксплуатации

- Не используйте устройство при недостаточном количестве или отсутствии воды.
- Вы можете добавить 1–2 капли ароматического раствора или эфирного масла. Не следует добавлять большое количество эфирного масла во избежание засорения устройства.
- Следует протирать изделие мягкой тканью.

Технические характеристики

Емкость: 150 мл

Потребляемая мощность: 10 Вт

Рабочее напряжение/ток: 5 В/2000 мА

Размер: 177x82x107 мм

Вес: 348 г

Комплектность: увлажнитель, USB Type-C кабель, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае