


Светодиодный фонарь с фокусировкой луча

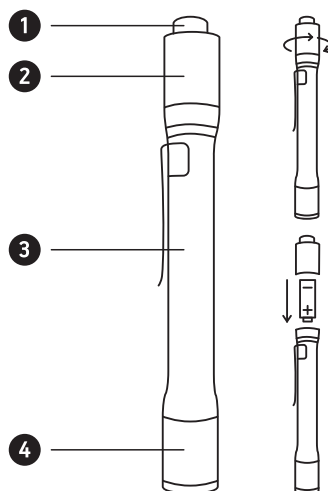

1. Кнопка включения/выключения/переключения режимов работы
2. Крышка отделения для батареек
3. Клипса для крепления фонарика
4. Подвижный обод оптической системы для изменения фокусировки светового луча

Установка батареек

Открутите крышку отделения для батареек (2). Вставьте две батарейки AAA согласно маркировке полярности. Закрутите крышку отделения для батареек (2).

Включение/выключение

Чтобы включить фонарь, однократно нажмите кнопку (1) до щелчка. Повторите нажатие, чтобы выключить фонарь.

Режимы работы

Фонарь имеет 3 режима работы: максимальная мощность, энергосберегающий режим, мигание. Режимы переключаются коротким нажатием кнопки (1).

Управление фокусировкой луча

Фокусировка луча настраивается перемещением подвижного обода (4) вперед или назад.

Меры безопасности

- Будьте внимательны, когда фонарь используется вблизи детей. Не разрешайте детям пользоваться фонарем без присмотра взрослых.
- Не направляйте луч фонарика в глаза.
- Не разбирайте фонарь. Светодиод не может быть заменен.
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями.
- Не подвергайте внутренние части фонаря воздействию воды или других жидкостей.
- Не используйте поврежденные батарейки.

Технические характеристики

Дальность луча 50 м
 Максимальная мощность: 100 люмен
 Корпус из анодированного алюминия
 Пылевлагозащищенный корпус (степень защиты IP54)
 Клипса для крепления фонарика
 Длина: 140 мм
 Питание: батарейки AAA 1,5 В, 2 шт (не входят в комплект)
 Время работы на максимальной мощности ~1,5 часа
 Время работы в режиме энергосбережения ~3 часа