

## Краткая инструкция по эксплуатации монопода

1) Извлеките устройство из коробки и соедините держатель с телескопической ручкой.


2) Зафиксируйте Ваш смартфон в зажиме держателя так, чтобы боковые кнопки (обычно это кнопки громкости) оставались свободными. Установите пульт дистанционного управления (далее ПДУ) на ручке монопода под удобным углом. Передвиньте боковой микропереключатель питания в сторону большой кнопки ПДУ (индикатор замигает синим цветом, Bluetooth включён).

3) Если Вы хотите приступить к использованию монопода немедленно – включите Bluetooth на Вашем смартфоне и дайте устройству обнаружить ПДУ – **AB Shutter** \*. При долгом, больше часа, бездействии, ПДУ переходит в режим экономии батарей, необходимо повторно передвинуть боковой микропереключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ.


На IOS и Android устройствах используйте большую кнопку **Camera 360** для спуска затвора. Включите камеру устройства и произведите пробную съёмку. При необходимости подрегулируйте угол поворота держателя и зафиксируйте его зубчатым колёсиком. Необходимый угол наклона фиксируется боковым вращающимся фиксатором.

\* *Примечание – обнаруженный устройством ПДУ монопода становится физической клавиатурой, подключённой к Android-смартфону и используемой по умолчанию. При необходимости запустить экранную клавиатуру, например, для SMS – восстановите настройки Вашей клавиатуры как используемой по умолчанию. Или просто **отключите Bluetooth**.*

4) Для более удобного использования монопода на Android устройствах рекомендуется бесплатная программа **SelfiShop Camera**  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfishop.camera>

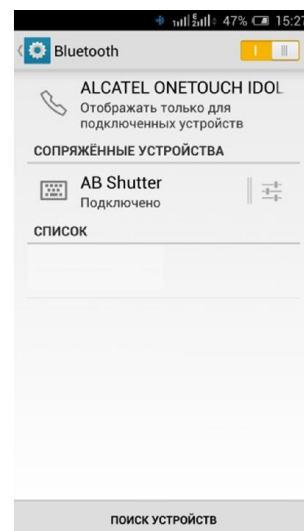

Помощник подключения позволит быстро и просто подключить ПДУ к смартфону, а настройка функций кнопок – использовать малую кнопку по Вашему выбору.

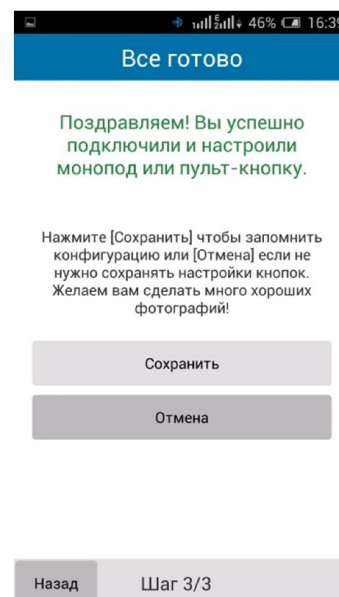

Переназначение кнопок произведите тапом по ●●● и выберите нужную функцию кнопки. Сохраните результаты в следующем окне и приступайте к селфи.

5) По окончании использования соберите монопод в упаковочную коробку и не забудьте выключить боковой микропереключатель для сохранности батареи (CR 2032, находится под сдвижной крышкой). При продолжительном хранении - рекомендуется извлечь батарею и положить её в упаковку отдельно).