


Фонарик аккумуляторный

1. Кнопка включения/выключения/переключения режимов работы
2. Разъем для зарядки фонаря
3. Индикатор зарядки

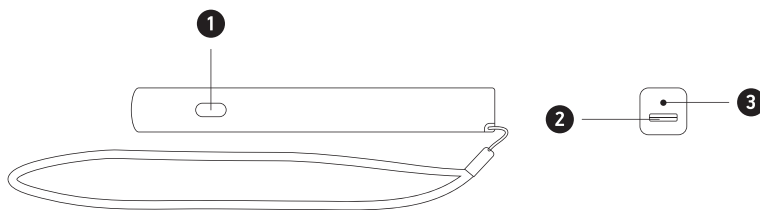

Перед первым использованием заряжайте фонарь минимум 30 минут. Полный заряд аккумулятора занимает примерно 2 часа. Во время зарядки индикатор (3) горит красным, при полном заряде — синим.

Работа фонаря

- Чтобы включить фонарь, однократно нажмите кнопку (1). Автоматически включится энергосберегающий режим свечения.
- Повторное нажатие кнопки (1) последовательно переключает фонарь на режим максимальной мощности, мигания и выключает фонарь.

Меры безопасности

- ⚠ Будьте внимательны, когда фонарь используется вблизи детей. Не разрешайте детям пользоваться фонарем без присмотра взрослых.
- Не направляйте луч фонаря в глаза.
- Не разбирайте фонарь. Светодиоды и аккумулятор не могут быть заменены.
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями.
- Не подвергайте фонарь длительному воздействию воды или других жидкостей.
- При сильном нагреве или появлении посторонних запахов выключите фонарь.
- Не подвергайте фонарь перепадам влажности и температуры.

Технические характеристики

Мощность светодиода SMDs: 80 лм

Режимы и время работы:

- Энергосберегающий режим — до 5 ч
- Максимальный режим — до 3 ч
- Мигание — до 4 ч

Дальность светового луча: до 30 м

Материал корпуса: АБС-пластик

Вход Type-C: 5 В/1 А

Встроенный литий-полимерный аккумулятор: 500 мАч

Защита корпуса от влаги и пыли: IP20

Размеры: 1,8х1,8х10,5 см

Комплектность: фонарик, хлястик, кабель USB Type-C, инструкция