


PROPELLER

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

- 1. Держатель для бит
- 2. LED подсветка
- 3. Кнопка запуска
- 4. Зарядный USB Type-C порт
- 5. Индикатор работы и заряда устройства
- 6. Переключатель вращения по часовой стрелке
- 7. Переключатель вращения против часовой стрелки
- 8. Кнопка для включения/выключения устройства

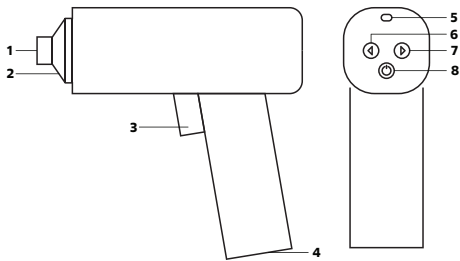

UNISCEND®

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Заряжайте отвертку перед первым использованием в течение минимум 1 часа (комплектным кабелем и любым 5-вольтовым зарядным устройством с разъемом USB). Полный заряд занимает примерно 5 часов. Во время зарядки индикатор (5) светится красным; при полном заряде — зеленым светом.

КНОПКА ЗАПУСКА

- Включение: нажмите на кнопку (8) включения устройства, затем зажмите и удерживайте кнопку запуска (3), загорится LED подсветка, держатель для бит начнет вращение.
- Выключение: отпустите кнопку запуска (3), подсветка погаснет, вращение держателя постепенно остановится. Затем нажмите на кнопку (8) для выключения устройства.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

- Ввинчивание и затягивание винтов: нажмите кнопку переключателя направления вращения по часовой стрелке (6), затем нажмите и удерживайте кнопку запуска (3).
- Ослабление и выкручивание винтов: нажмите на кнопку переключателя направления вращения против часовой стрелки (7), затем нажмите и удерживайте кнопку запуска (3).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прочтите все предупреждения и рекомендации, приведенные в данной инструкции. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

- Для безопасной работы рабочее место должно быть чистым и освещенным. Наличие посторонних предметов в рабочей зоне увеличивает риск возникновения травм.
- Не используйте инструмент во взрывоопасной среде, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Во время работы с устройством следите за тем, чтобы рядом не было детей и посторонних лиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Перед использованием проверьте устройство на наличие видимых повреждений.
- Не используйте инструмент, если какие-либо функции не работают.
- Храните устройство в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с принципами работы устройства или инструкциями по безопасности, работать с данным инструментом.
- Отвертка предназначена для завинчивания винтов, саморезов, шурупов. Использование устройства не по назначению может привести к опасной ситуации.
- Следите за тем, чтобы рукоятка устройства оставалась чистой и сухой.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Попадание воды внутрь устройства увеличивает риск поражения электрическим током.
- При использовании устройства во влажной среде, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Используйте только зарядное устройство, рекомендованное производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумулятором.
- Не разбирайте устройство. Светодиоды, подвижные механизмы и аккумулятор не могут быть заменены.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или устройство, т. к. это может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
- Не подвергайте аккумулятор или устройство воздействию огня или чрезмерных температур. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может вызвать взрыв.
- Неправильная зарядка или зарядка при чрезмерной температуре может повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте бдительны, следите за своими действиями при работе с устройством. Не используйте устройство, если вы устали, находитесь под действием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Защитное снаряжение, такое как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат риск получения травм.
- Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Будьте осторожны при работе с устройством. Неосторожные действия могут привести к травмам.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

- Держите устройство за изолированные поверхности при выполнении операций.
- Убедитесь, что все детали устройства надежно закреплены.
- Перед тем как положить устройство на поверхность, дождитесь полной остановки его деталей.
- При возникновении неисправности или сбоев в работе устройства немедленно выключите его.
- Не прилагайте чрезмерных усилий во время работы с устройством. Биты могут погнуться или сточиться, что может привести к повреждениям и травмам.
- Крепко держите устройство. При закручивании и ослаблении винтов будьте готовы к временным реакциям с высоким крутящим моментом.
- В случае повреждения или неправильного использования батареи могут выделяться пары. Батарея может загореться или взорваться. Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется, и обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения каких-либо негативных последствий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 3,6 В
Вход USB Type-C: 5 В/1 А
Тип встроенного аккумулятора: литиевый
Емкость встроенного аккумулятора: 1500 мАч
Число оборотов холостого хода: 180 об/мин
Макс. крутящий момент: 4 Нм
Время зарядки: 3-5 ч

Материалы отвертки: АБС-пластик, металл
Материал бит: углеродистая сталь
Размер отвертки: 12,4x14x4,2 см

ТИПЫ БИТ

⊕ Крестовые биты Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3

⊕ Крестовые биты Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

⊖ Плоские биты: SL4, SL5, SL6, SL7

○ Шестигранники: H3, H4, H5, H6

⊛ Шестилучевые звезды Torx: T15, T20, T25, T30

Тип хвостовика: шестигранник 6,35 мм (1/4")
Удлинитель наконечника: 60 мм

Комплектация: электрическая отвертка, биты (20 шт), удлинитель наконечника, зарядный кабель USB-USB Type-C, бокс для хранения, инструкция