

Ложементы 24000 из изолона SLIM на заказ

Технический макет изделия предоставляется:

- в векторном формате (в кривых);
- в формате .pdf;
- в масштабе 1:1
- все слои ложемента в одном многостраничном pdf файле. Каждый слой ложемента размещается на отдельной странице с указанием толщины материала и положения в сборке (начиная снизу)

Технический макет должен быть:

- без обводки (абрис);
- каждый объект должен быть построен с минимально возможным количеством точек;
- недопустимо использование растровых и штриховых (Bitmap) монохромных изображений;

При подготовке макета необходимо учитывать:

- минимальное расстояние между линией реза и краем ложемента - 10 мм;
- минимальная ширина перемычек между нишами в ложементе - 10 мм;
- минимальный радиус скругления - 7 мм;

Допуски:


- точность совмещения приклеиваемых элементов $\pm 1-1,5$ мм в зависимости от конструкции изделия;
- точность резки составляет $\pm 0,5$ мм;
- различие в толщине слоев изолона и поролона $\pm 1,5$ мм;




1



2



Слой 1 - 5мм

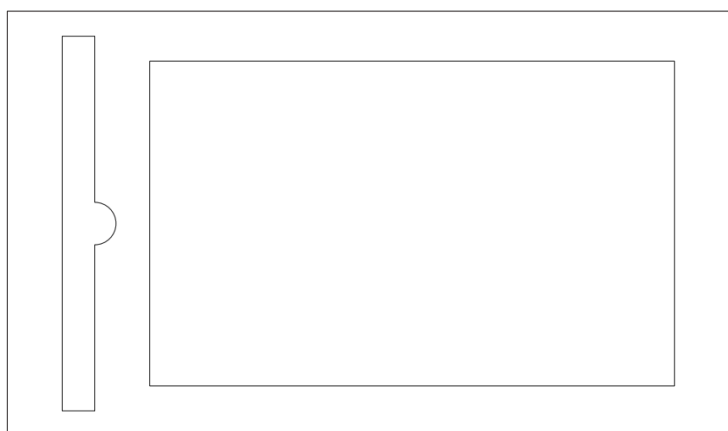

Слой 2 - 10мм